

COMBINAÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS SATA



Informamos que para a instalação de uma bancada inox sobre o módulo com armário aéreo com carro de ferramentas (SC95153) é necessário que a combinação de armários possua um armário combinado fixo (SC95152) em cada lado do carro e que o tampo utilizado seja o para 3 armários (SC95158-3), os armários altos (SC95150 e SC95151) não se enquadram nos requisitos necessários para utilizar o tampo.

SC95153

SC95152



SC95158-3



SC95150

SC95151



COMBINAÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS SATA



FEITA COM
CONFIANÇA,
FEITA PARA
DESAFIAR.

O módulo com armário aéreo com carro de ferramentas (SC95153) é constituído pelo carro, o painel que deve ser instalado na parede e duas barras de fixação que devem ser utilizadas apenas quando instalado entre dois armários e tampo, a função das mesmas é tornar a posição entre os armários laterais fixa e sustentar o tampo

SC95153



BARRAS DE
FIXAÇÃO



COMBINAÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS SATA




Nas combinações onde o tampo fica por cima do carro, as barras são instaladas por baixo e encostadas no tampo, uma mais próxima a face da frente e outra ao fundo, porém podem ser feitas outras combinações onde as mesmas não são necessárias, como nos exemplos a baixo:

SC95152



Tampo para 2 armários

SC95152

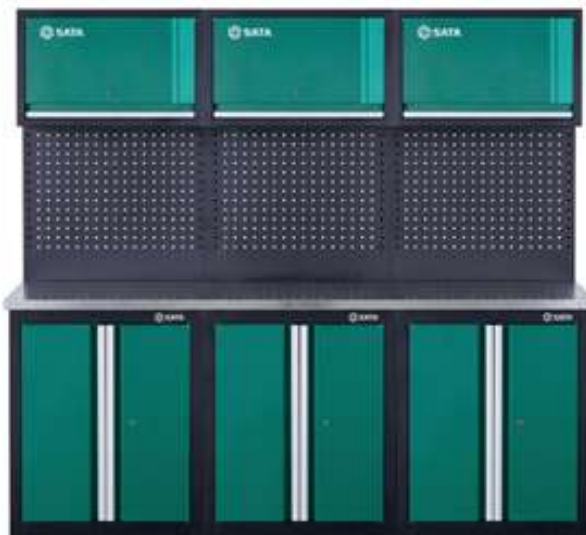

Tampo para 3 armários

SC95153 SC95150



Sem tampo

